

理想 L 氛 围 灯  
安 装 说 明

---

# 安装注意事项



## Конфигурация продукта

# 理想L9氛围灯

钢琴黑 龙鳞纹 27灯 幻彩

(屏幕控制/微信小程序控制/APP控制)

Л Центральная контрольная световая панельX2

Л Отделка дверной панелиx8

Л силуэт четырех дверейx4

Л ручка лампx4

Л подставка для ног лампx4

Л Подсветка под центральной консольюx1

Л обруч динамикахx4



## Часто встречающиеся проблемы при установке внешнего освещения

### 1. Методы устранения неполадок при нарушениях окружающего освещения:

1, Окружающим освещением невозможно управлять, или окружающее освещение не загорается.

отвечать: **Не набран код управления основным блоком управления (код набора на верхней крышке ящика определяется и перенабирается), и нормально ли осуществляется передача мощности.**

2, цвет центрального пульта и четырех дверей не синхронизирован

отвечать: **Сначала отсоедините лампу от блока управления, оставив только одну лампу, и отрегулируйте красный, зеленый и синий фоновый свет (чтобы исключить проблему плохого контакта провода головки лампы внешнего освещения)**

3, Цвет окружающего освещения дверной панели не синхронизирован

отвечать: **Оставьте свет на окружающем освещении дверной панели и отрегулируйте красный, зеленый и синий окружающий свет (исключая проблему, вызванную плохим контактом с проводом головки лампы внешнего освещения дверной панели).**


4, когда загорается главный блок управления и не загораются четыре двери

отвечать: **Проверьте источник питания дверной панели, подключите мобильный телефон к внешнему освещению, нажмите «О программе», чтобы ввести соответствующее значение**


## Место установки внешнего освещения




Положение освещения дверной панели

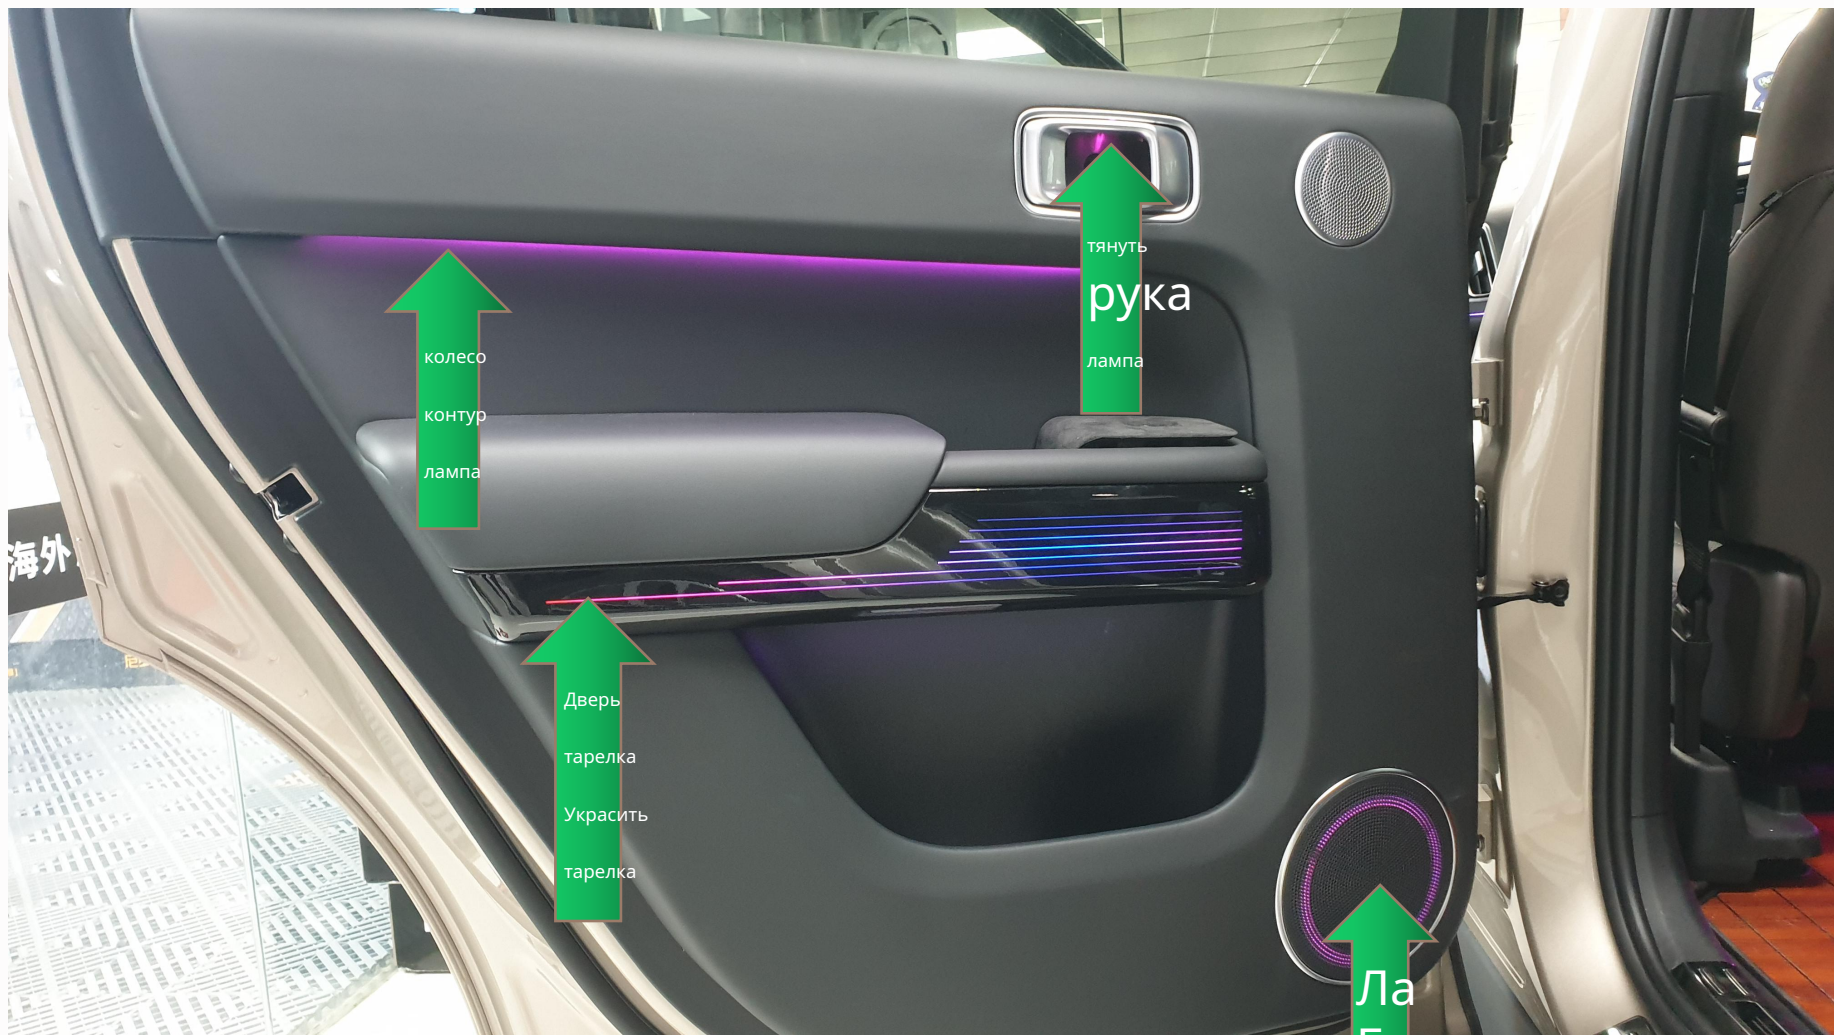

Нажмите на белую заглушку справа 40P.)

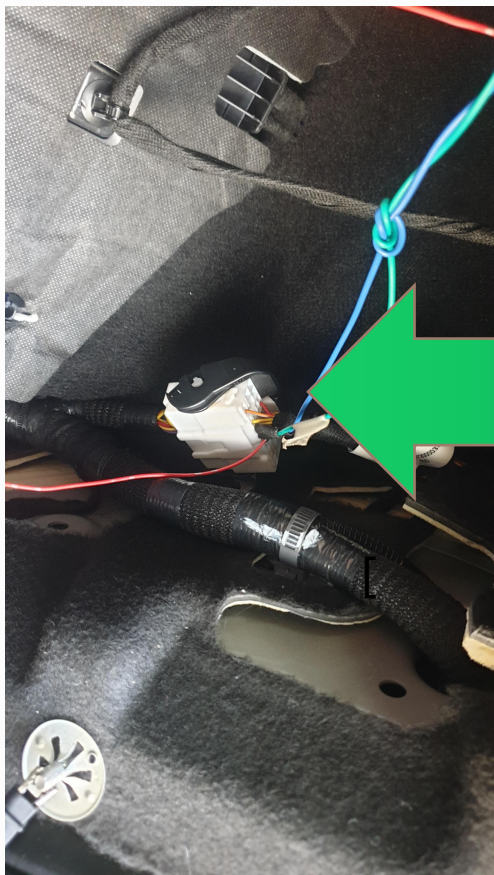


Замените эту вилку

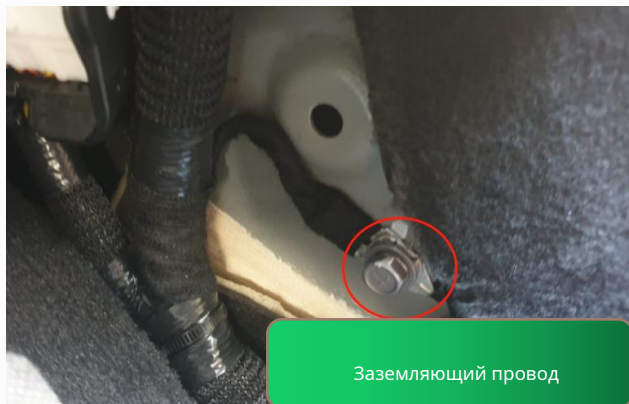


Заземляющий провод

40P справа, нажмите на белую вилку)

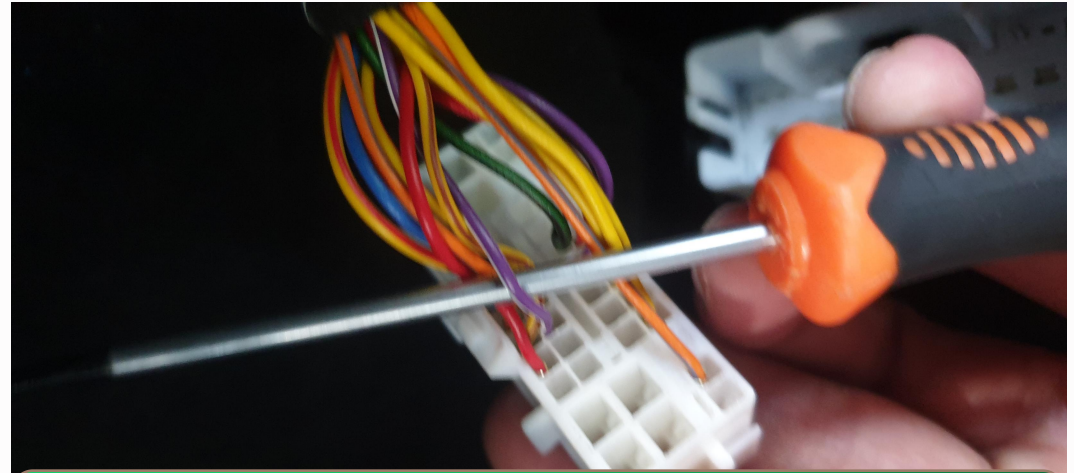


ЛИНПровод (синий провод) подсоединен к правой стороне пространства для ног пассажира.40 пенсовзатыка

бит (бело-фиолетовый)

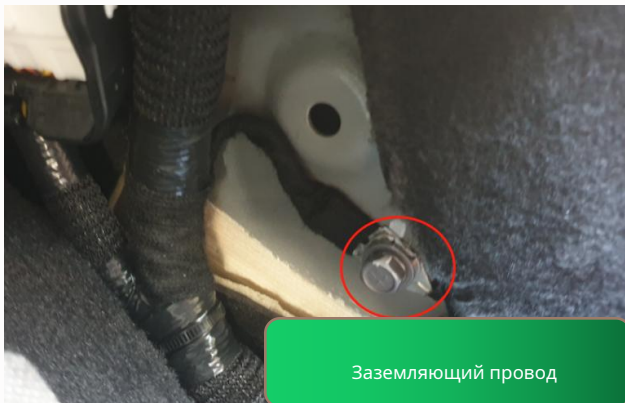

Заземляющий провод

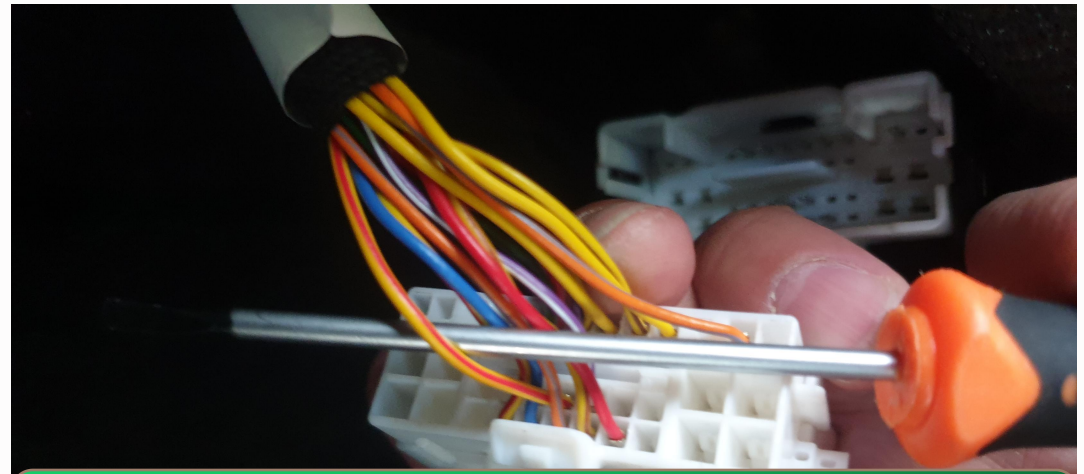

Шнур питания (красный провод) подключен к правой стороне пространства для ног пассажира.40 пенсовзатыка

бит (желтый красный)



# Уведомление!!!!

老款理想L9


副驾脚底，电源和LIN线从原车线束上接，地线单独做搭铁块



老款L8/L9定义

24款L9

двадцать четыреоплата

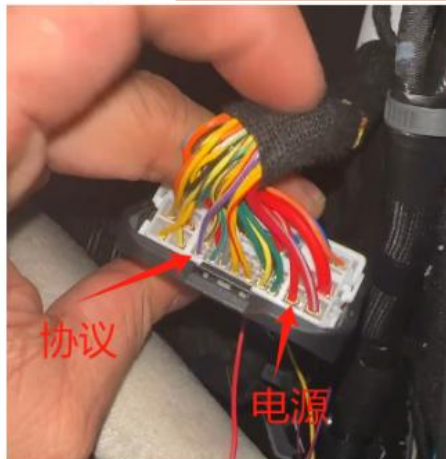

24款L9定义

Уведомление:двадцать четыреРазличные определения вилок

Таким же образом установите наклейку основной лески и встав

Если он не загорается, проверьте питание и протокол.

Соответствует ли определение

老款理想L7


老款L7




24款L7



24款L7电源

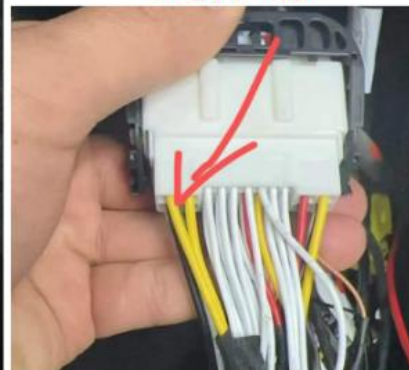

## Передача мощности дверной панели

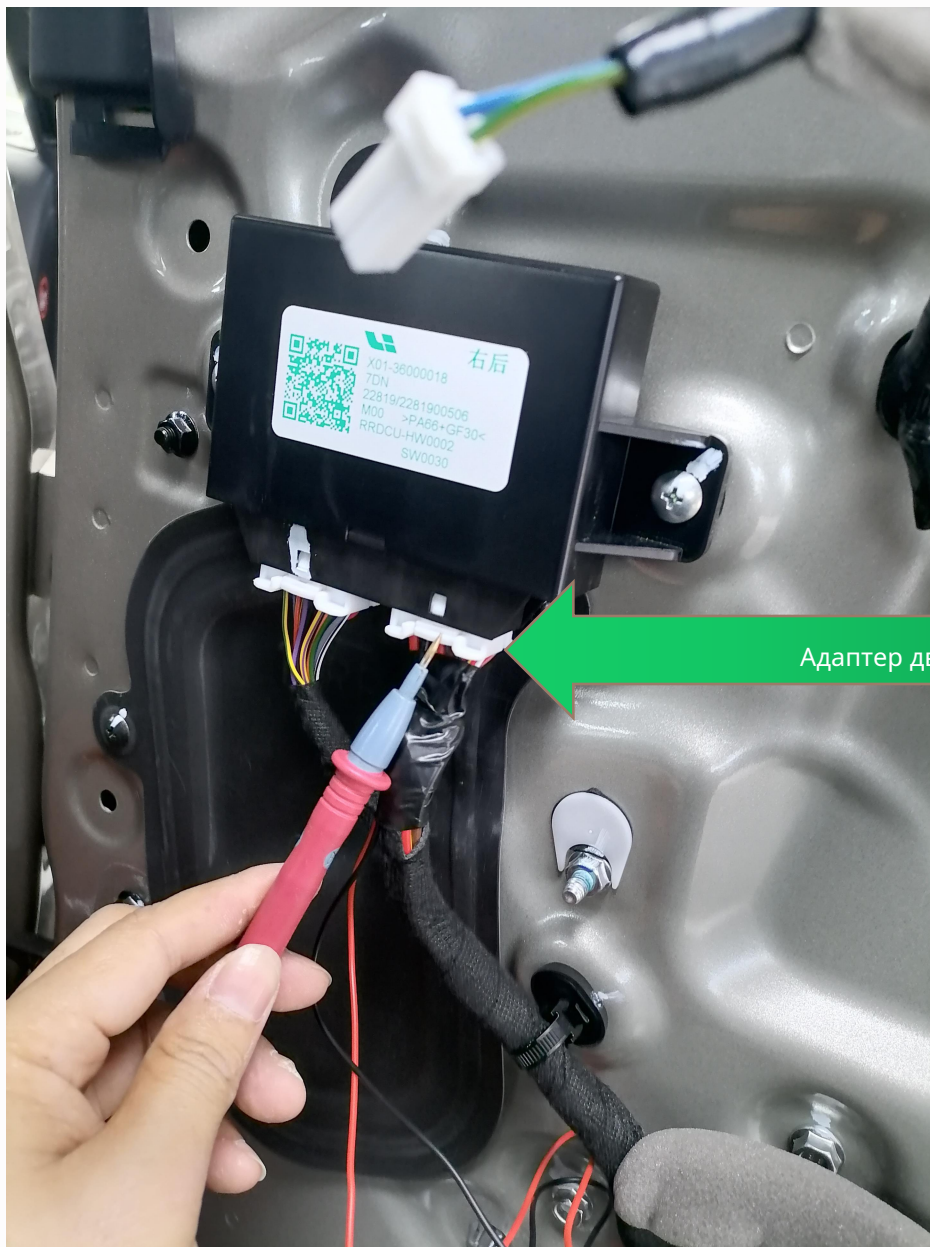

Адаптер дверного модуля

## Разборка и сборка дверного полотна




Четыре места для винтов дверной панели

Снимите обшивку напрямую.

## Схема установки светильника на ручке



## Схема установки контурного освещения дверной панели

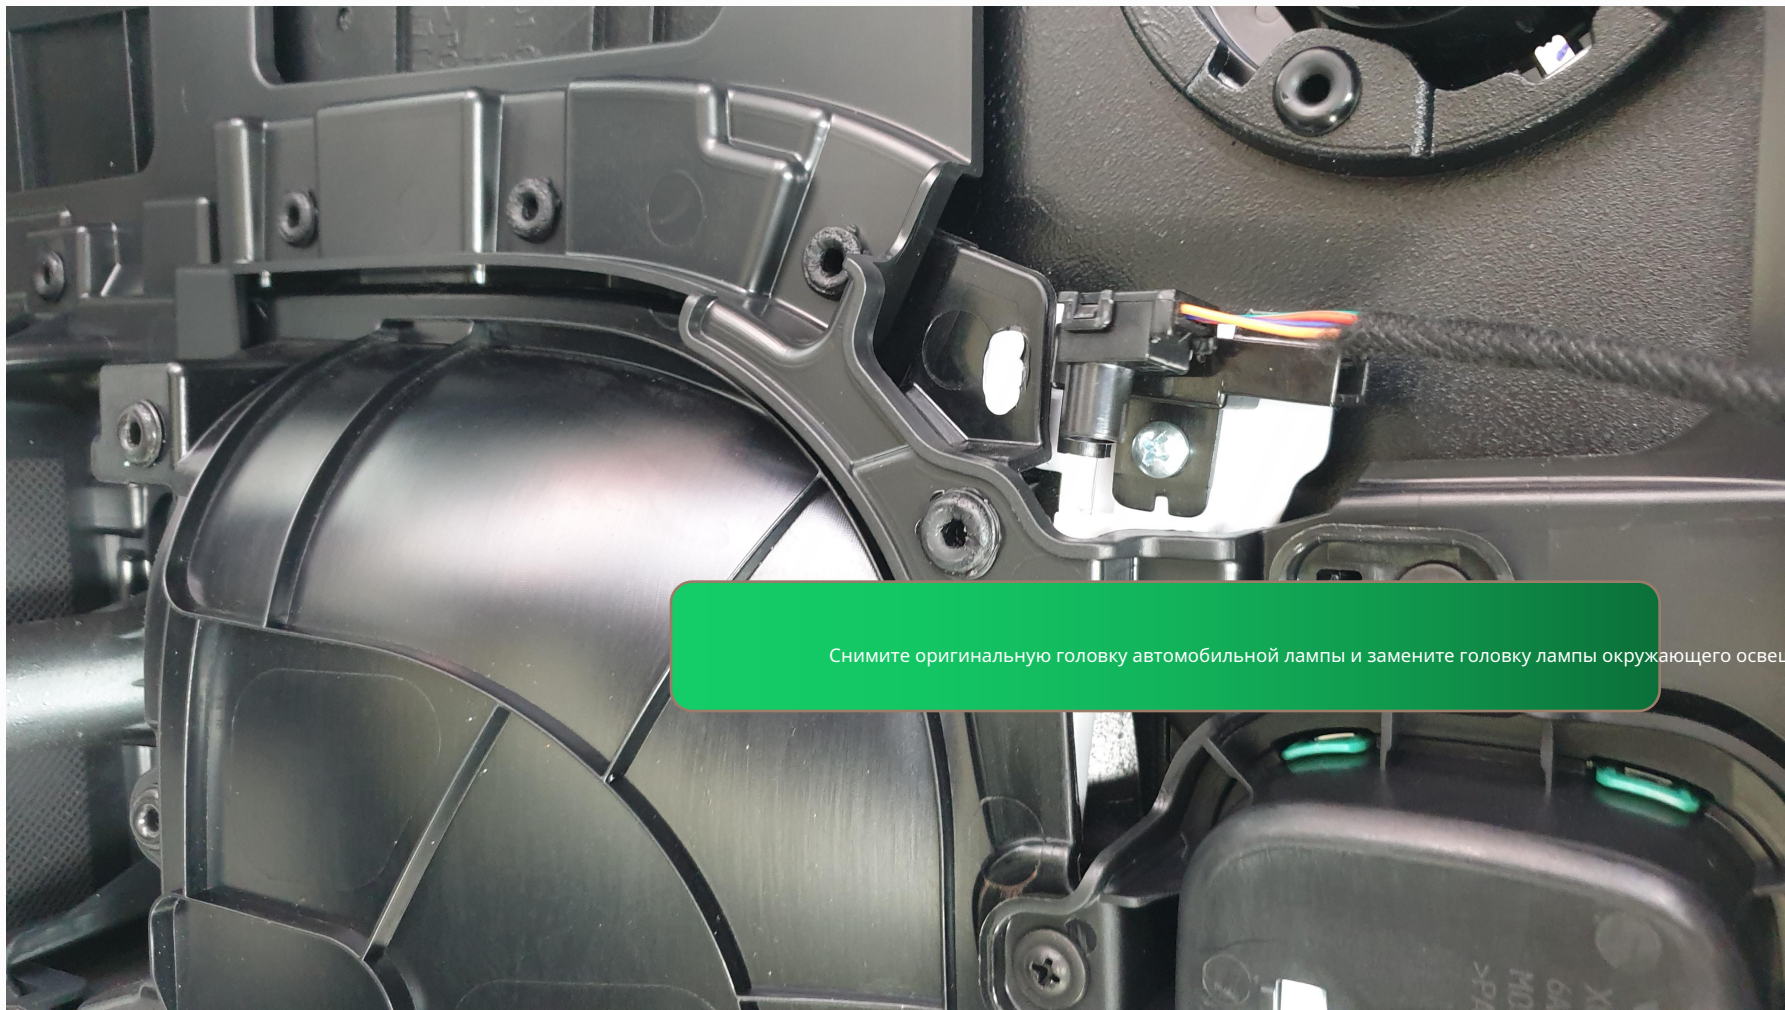


## Схема установки освещения дверного полотна



Светоизлучающие лампочки кольца динамика приклеены наружу и зафиксированы.

## Схема установки обшивки дверного полотна

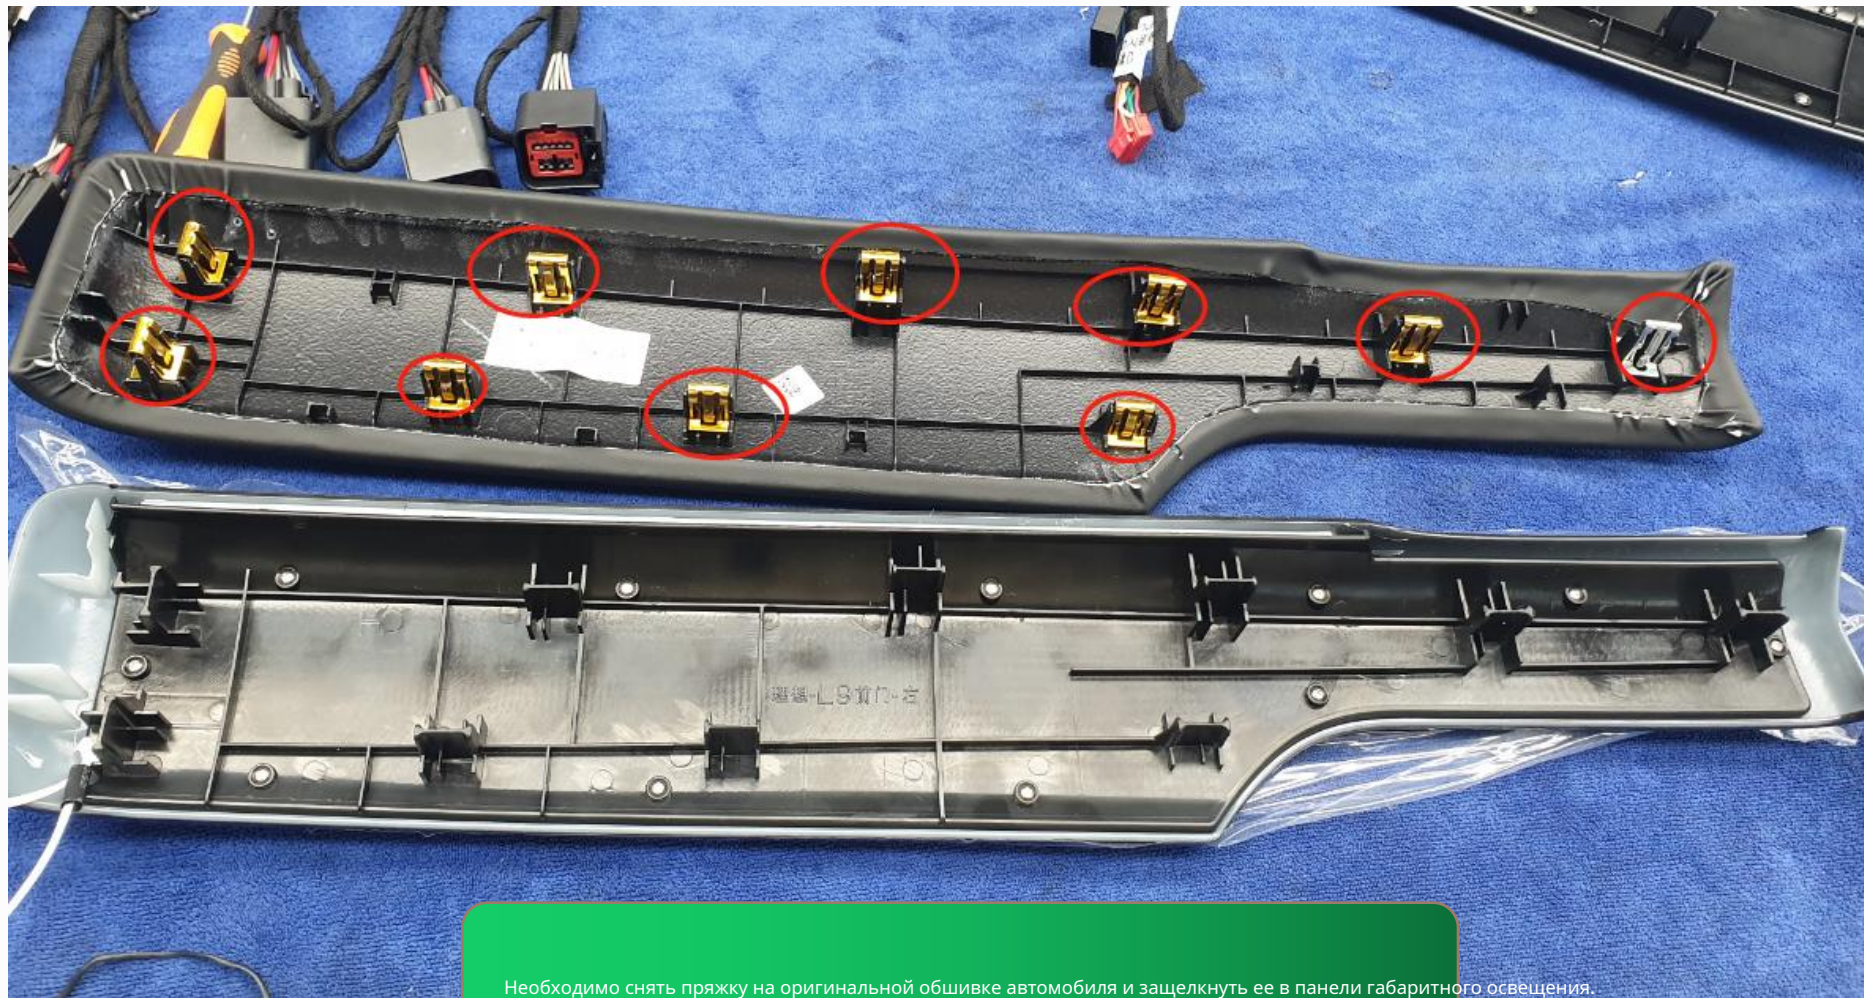

Необходимо снять пряжку на оригинальной обшивке автомобиля и защелкнуть ее в панели габаритного освещения.

## Схема установки центрального пульта управления



Положение зажима световой балки

Примечание. Направление головки лампы слева.





## Схема установки центрального пульта управления



## Схема установки центрального пульта управления



вне

лампа

голова

квадрат

К

Положение зажима световой балки

Примечание. Направление головки лампы слева.


## Место установки под седлом



Откройте панель беспроводной зарядки седла.



Фиксированное отверстие в центре

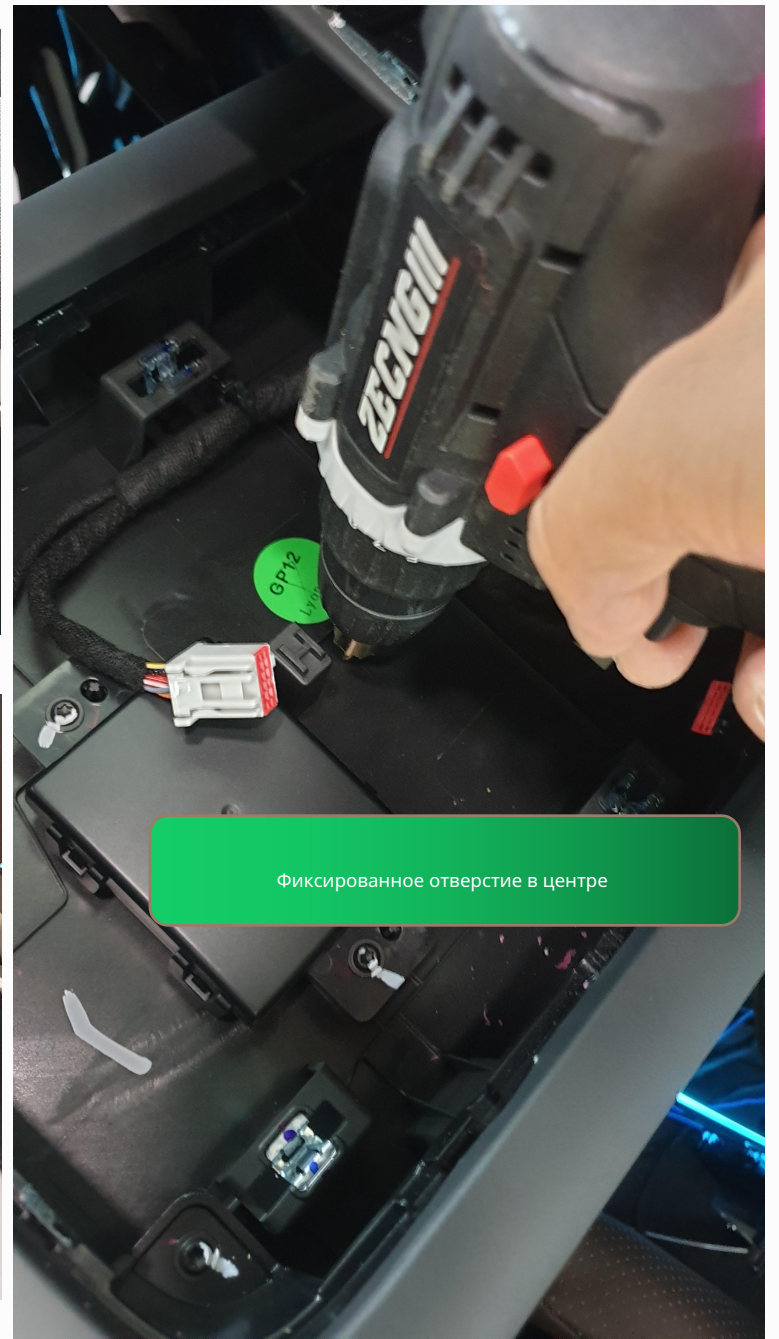

управление экраном



## управление экраном





визуализации



визуализации





# 常见问题解决及方法

Явление неисправности	Возможные причины	Решение
свет не горит	<ul style="list-style-type: none"><li>① Шнур питания повернут неправильно.</li><li>② Яркость выключена</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>① Проверьте шнур питания, заземление</li></ul> Проволока <ul style="list-style-type: none"><li>② Регулировка яркости</li></ul>
темные огни	<ul style="list-style-type: none"><li>① Световодная полоса не установлена на головке лампы.</li><li>② Дуга изгиба световодной ленты слишком велика.</li></ul>	Переустановите световодную полосу
Цвет ненормальный	Короткое замыкание из-за заклинивания линии	Проверьте проводку
Не могу контролировать	Неправильный переключатель	Проверьте переключатель